



Pravidelná kontrola a údržba zo strany servisu zaisťuje bezpečné a bezchybné fungovanie vášho trezoru a pomáha predchádzať nákladným opravám a následným škodám.

Zoznam servisných partnerov nájdete na tomto odkaze:

<https://www.rottnet-trezory.sk/obchodnici>

1. KOTVENIE:

Testované trezory s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg sa musia na mieste použitia ukotviť podľa normy EN 1143-1. Testované trezory sú z výroby určené na ukotvenie do zeme a dodávajú sa s kotviacim materiálom.


Pri inštalácii majte na pamäti, že dodaný kotviaci materiál je schválený pre pevné betónové prvky. Trezor musí byť priskrutkovaný priamo k pevnému prvku. Ak sa medzi pevným stavebným prvkom a trezorom nachádza iný ako pevný stavebný prvok (poter, ...), kotvenie sa musí zrealizovať pomocou primerane dlhšieho kotviaceho materiálu, ktorý prenikne do pevného stavebného prvku (betónu).

Nestačí ukotviť trezor len do poteru!!!

!!! Ak ste prevítali zadnú stenu trezorov s protipožiarnou ochranou, trezor sa musí pomocou týchto otvorov pripevniť k stene, inak protipožiarna ochrana nie je zaručená.

Skrutka pre veľké zaťaženie	Celková dĺžka	Ø Vrt (1), mm	Min. hĺbka vrtu (2), mm	Min. dĺžka skrutky pre veľké zaťaženie (3), mm
16 / 175	175	16	110	85
12 / 118	118	12	90	81
12 / 140	140	12	75	65
12 / 148	148	12	90	81
12 / 180	180	12	90	81
10 / 148	148	10	80	60
10 / 220	220	10	80	60
8 / 120	120	8	65	50
8 / 80	80	8	65	50
15 / 66	66	15	52	50

Skrutka pre veľké zaťaženie

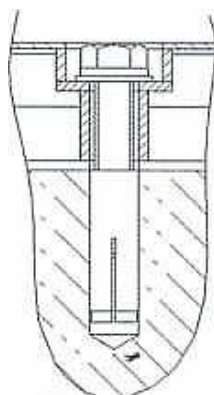

Min. hĺbka vrtu a dĺžka skrutky pre veľké zaťaženie (2) a (3) Pozri zoznam

Ø (1) Vrt - Pozri zoznam